


3 veces más rápido, más fácil y mejor.

## 5 Pasos para la instalación del premarco y puerta

### PASO 1

Mide el espacio dónde irá tu puerta a lo alto y ancho.

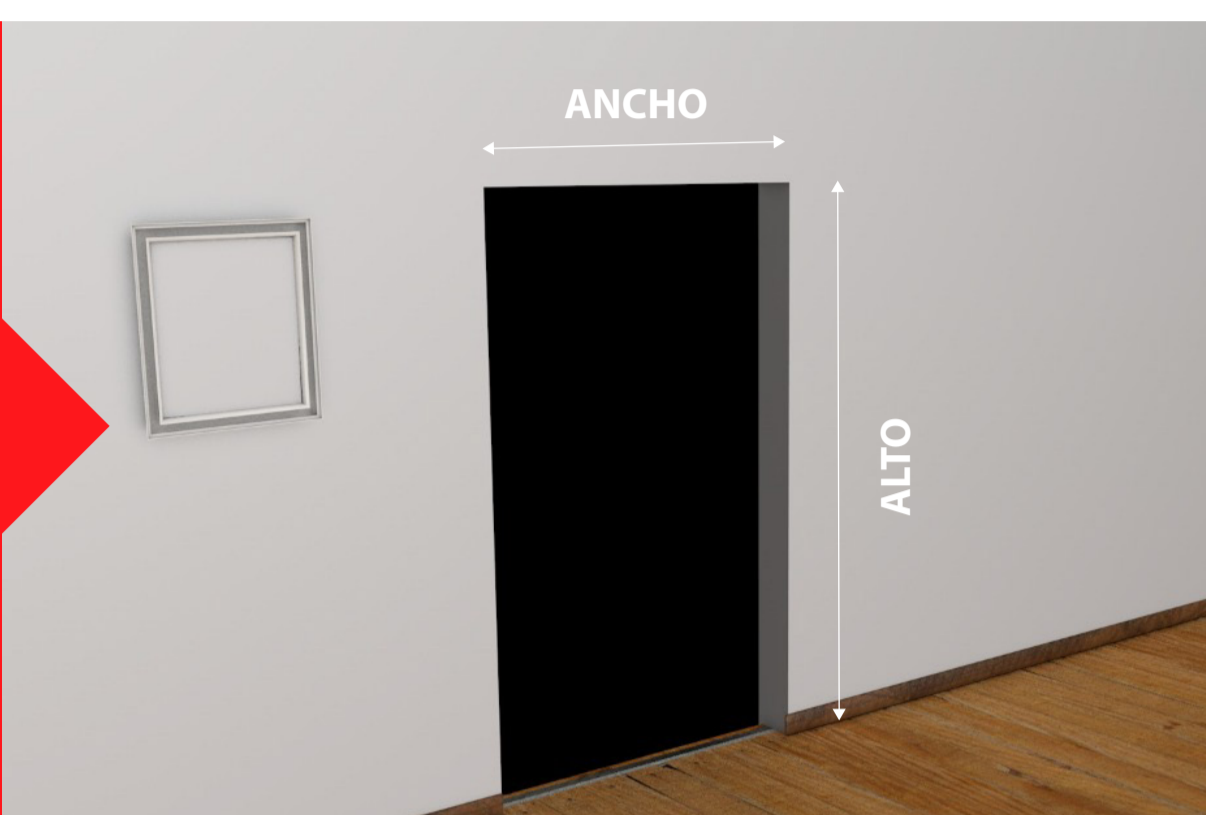

### PASO 2

Se nivela, se calza y se fija el premarco por todos sus lados.



### PASO 3

Se fija y rellenan los espacios con espuma de poliuretano.



### PASO 4

Se colocan las molduras y el tambor con las bisagras.



### PASO 5

Se detallan los muros y se coloca las molduras ajustables para terminar la decoración.



### ¡Listo!

Así de fácil puedes instalar tu puerta.

